

## Lossen en hijsen van elementen

U heeft elementen afgenomen bij Olthof Prefab BV. Deze folder informeert u over de verantwoordelijkheden en het lossen en hijsen van de elementen.

### Verantwoordelijkheid chauffeur

- Onze chauffeur meldt zich bij aankomst bij de uitvoerder.
- Is de losplaats niet geschikt en/of er is geen goed badding hout aanwezig? Dan meldt de chauffeur zich bij de uitvoerder en de afdeling Expeditie van Olthof Prefab BV. De uitvoerder beslist wat te doen. Is er geen uitvoerder aanwezig of bereikbaar? Dan worden de kanaalplaten onder verantwoordelijkheid van de uitvoerder gelost, eventuele schade of breuk is ten alle tijden voor rekening van de aannemer.
- De chauffeur maakt een foto van de losplaats en de stapels.


### Verantwoordelijkheid aannemer

- De aannemer is eindverantwoordelijk voor het lossen en de losplaats, derhalve is een los hulp namens de aannemer wenselijk.
- De ondergrond van de losplaats dient over de gehele breedte vlak, horizontaal en zodanig draagkrachtig te zijn dat de gestapelde kanaalplaten niet kunnen verzakken.
- Let op voor voldoende stabiliteit van de stapel, vooral bij vorst en overvloedige regen.
- Gebruik baddingen voor het stapelen van de vloerelementen
- De oplegnokken van de kanaalplaten recht boven elkaar op de badding. De lengte van de badding moet ca. 1.5 m zijn.
- Geen doorlopende badding voor twee stapels gebruiken.
- De kanaalplaten moeten vrij van de grond gestapeld worden.
- Lossen op pallets of planken is niet toegestaan.

#### Stapelen juist



#### Stapelen onjuist

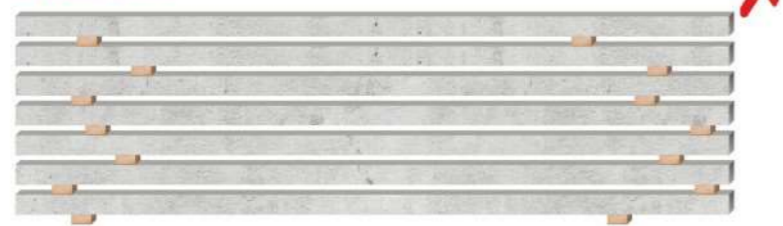

Afb. 2: Badding hout niet in één rechte lijn. Pas op: breekgevaar!

## Hijsen van de elementen

De vloerplaten kunnen gemonteerd worden met een hijsklem (standaard-elementen van 1200 mm) of indien overeengekomen, hijsogen waarbij afhankelijk van de plaatbreedte twee of vier hijsogen aangebracht zijn. Bij gebruikmaking van de hijsklem mag het overstek buiten de klem maximaal 2 meter zijn bij alle vloertypes. (afb. 3).

#### Hijsen juist




#### Hijsen onjuist



Afb. 3: Hijsklem

Bij hijsogen dient gehesen te worden met een twee of viersprong van voldoende lengte. De lengte van de ketting dient minimaal gelijk te zijn aan de afstand tussen de hijspunten (hoek tussen vloerplaten en kettingwerk minimaal 60 graden, afb. 4).

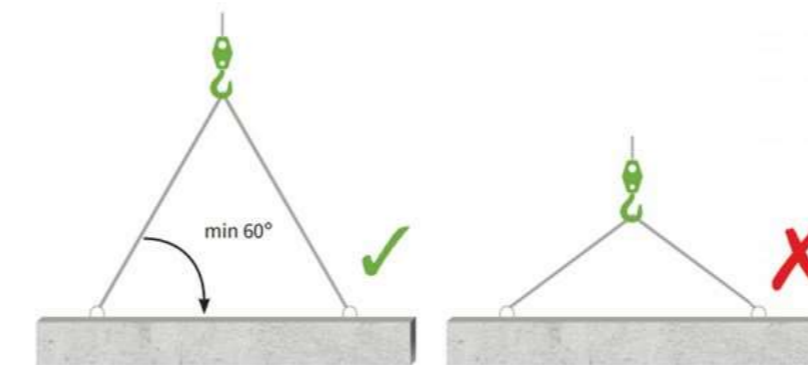

Afb. 4: Hijsogen


#### Stapelen juist



Afb. 2.1: Badding in één rechte lijn.

## Recht hijsen

Het is erg belangrijk om de geïsoleerde platen recht te hijsen, het middelpunt is op de bovenzijde van onze platen aangegeven. Bij schuin lossen breken de nokken af. Pas op voor schuiven.

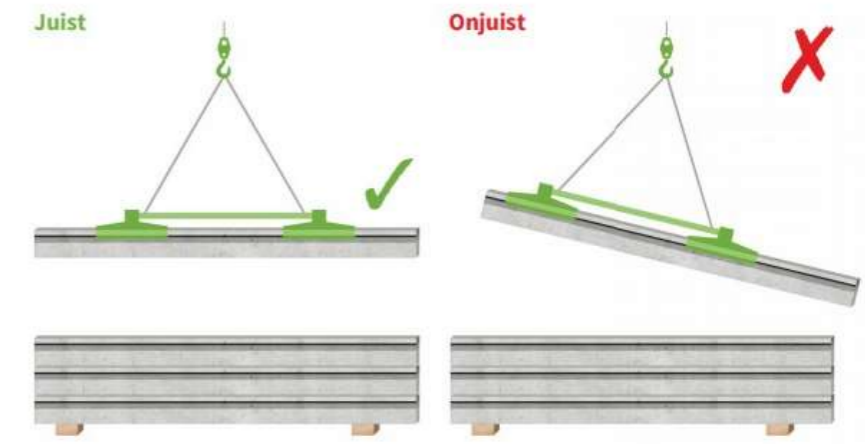

Afb. 5: Recht versus schuin hijsen

Bij hijsogen dient gehesen te worden met een twee of viersprong van voldoende lengte. De lengte van de ketting dient minimaal gelijk te zijn aan de afstand tussen de hijspunten (hoek tussen vloerplaten en kettingwerk minimaal 60 graden, afb. 4).

Toe te passen hijsshaken

Grabiq Safety Hook, BKG 8-8+ min 2.5 ton (fabrikant Gunnebo Lift ing) of gelijkwaardig. Altijd ter beoordeling van het kraanbedrijf.

Vragen? Bel OLTHOF (0598) 236366